



# Snabbguide 3M PELTOR WS ALERT XPI

## Sätt i batterier


Vänster kåpa

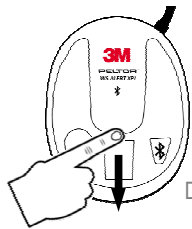

Dra luckan  
neråt

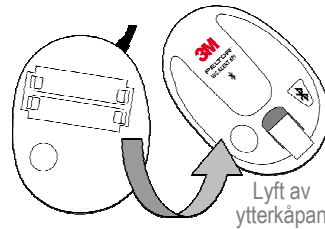

Lyft av  
ytterkåpan

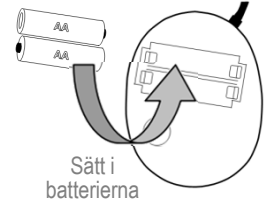


Sätt i  
batterierna

## Sätt på och stäng av


Höger kåpa

I avstängt läge;  
Håll inne  
ON/OFF/Mode  
i 2 sek

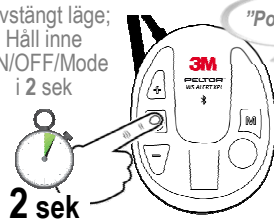

2 sek

I påslaget läge;  
Håll inne  
ON/OFF/Mode  
i 2 sek

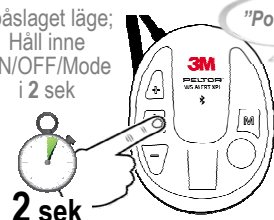

2 sek

## Synka första telefonen

När headsetet  
startas den  
första gången  
intar det  
automatiskt  
synkroniserings-  
läge.




"Bluetooth  
pairing on"



Aktivera Bluetooth  
och sök nya enheter  
på telefonen. Bekräftas  
med "Connected"

## Synka andra telefonen

Höger kåpa

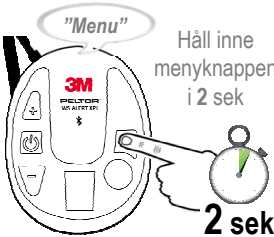

Håll inne  
menyknappen  
i 2 sek


2 sek



"Bluetooth  
pairing"

Tryck 1 gång på  
menyknappen

x1

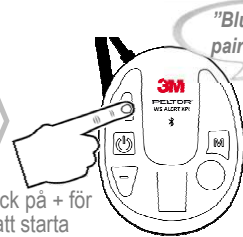

"Bluetooth  
pairing on"

Tryck på + för  
att starta

Aktivera Bluetooth  
och sök nya enheter  
på telefonen. Bekräftas  
med "Connected"




## Justera volymen

Höger kåpa

Tryck på  
+ eller -  
för att justera  
radiovolymen




Tryck på  
ON/OFF/Mode  
för att skifta till  
surroundvolym

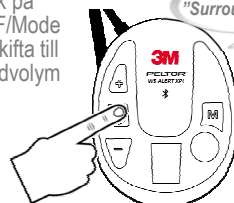

"Surround volume"

Tryck på  
+ eller -  
för att justera  
surroundvolymen

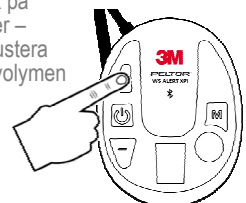

## Sök kanaler på radion

Höger kåpa




"Search station"

Tryck  
en gång på  
menyknappen



Sök station  
genom att  
trycka på  
+ eller -

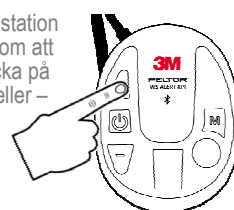

## Hantera samtal

Vänster kåpa




Inkommande  
samtal



"Incoming call"

Tryck  
en gång på  
Bluetooth  
knappen

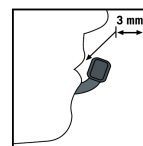

Placera mikrofonen  
ca 1-3 mm från munnen  
för bra ljud och bra bullerdämpning




Tryck en gång  
på Bluetooth  
knappen för  
att avsluta  
samtalet

För fler funktioner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se användarmanualen som finns i kartongen och på [www.3M.se/WSALERTXPI](http://www.3M.se/WSALERTXPI)

# Snabbguide 3M PELTOR WS ALERT XPI

## Aktivera Push-To- Listen Höger kåpa

Dubbeltryck på  
ON/OFF/Mode

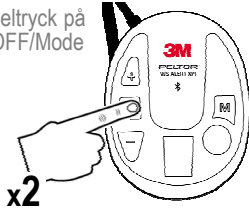

Tryck på valfri knapp  
för att avaktivera  
Push-To-Listen

## Play, Paus och Skip av streamad musik Vänster kåpa




Tryck  
en gång på  
Bluetooth  
knappen för  
Play resp Paus



Dubbeltryck  
på Bluetooth  
knappen för  
Skip forward

## Reset to Factory Default Höger kåpa

*Bra att göra vid  
problem med synkning*

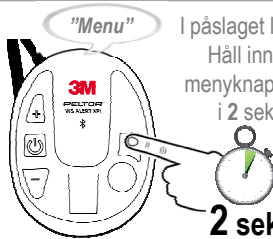

I påslaget läge;  
Håll inne  
menyknappen  
i 2 sek



Tryck 7  
gångar på  
menyknappen



Håll inne  
menyknappen  
i 2 sek

För fler funktioner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se användarmanualen som finns i kartongen och på [www.3M.se/WSALERTXPI](http://www.3M.se/WSALERTXPI)